


Inställning av realtid

Tryck in knappen CE (mitt i uret) i ca 4 sekunder. I vänster display visas nu "01". Tryck därefter på de högra pilarna ↑ Upp eller ↓ Ned tills rätt tid visas i den högra displayen.

Nu är realtiden (klockan) inställd.

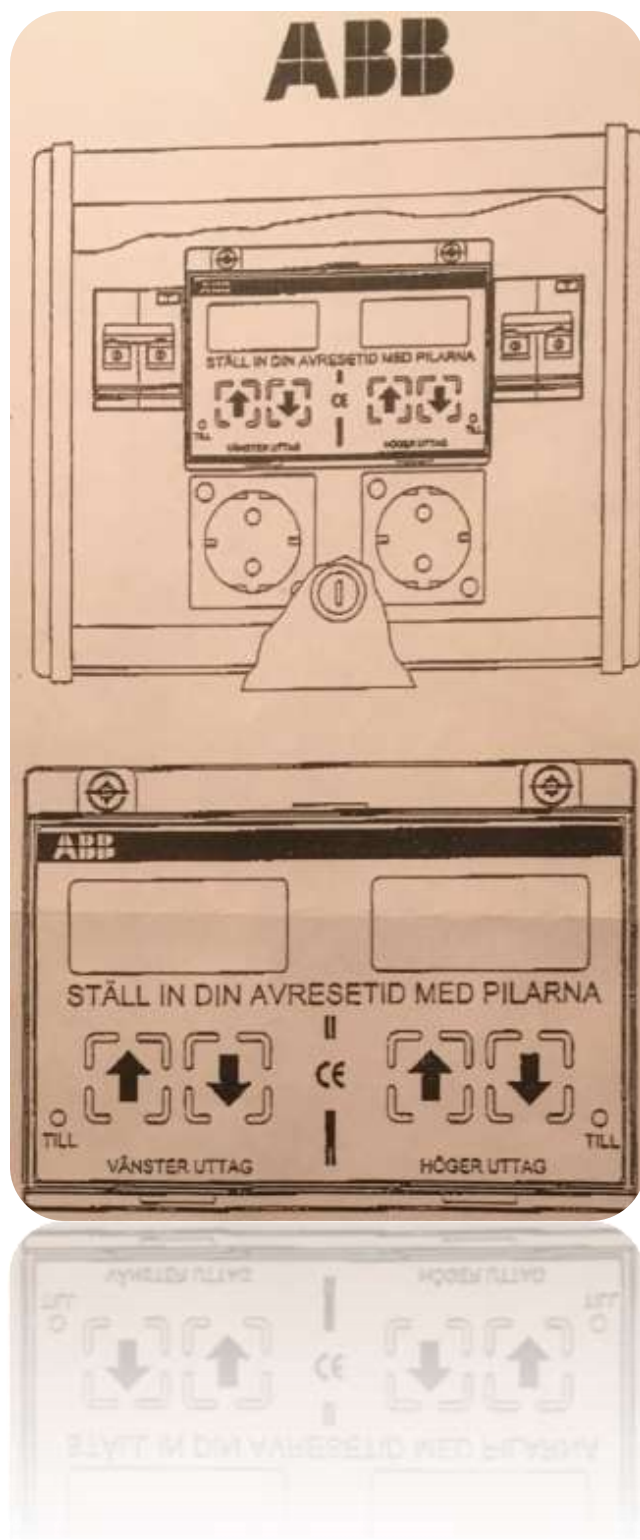

Inställning av avresetid

Här anger Du tiden då Du vill använda bilen, sedan sköter elektroniken så att uppvärmningen startar i rätt tid. Tryck på pilen ↑ Upp eller pilen ↓ Ner tills den tid visas när du vill använda bilen.

Om du behöver använda uttaget omedelbart (för damsugning eller dylikt) behöver Du bara trycka in både pil ↑ Upp och pil ↓ Ned samtidigt så får du spänning på uttaget i en halvtimme.